



GAMA DYNAMIX

COMBI 160

Ref : MF052



## DESCRIPCIÓN

- Ligero, rápido, eficiente y robusto.
- Pie extraíble, fácil de limpiar.
- Pie y campana en acero inoxidable para una higiene perfecta.
- Cuchillo Ti-Metal fácil de desmontar.
- Regulador de velocidad.
- Ergonómico.
- Silencioso.
- Multifuncional gracias a varios accesorios (cuchillo estándar o emulsionante, disco batidora o emulsionante, pie homogeneizador - blender, batifora desmontable, pie presa-puré, bol cutter y bol graduado 1L o Bol inox 3L).

### ACCESORIO



## UTILIZACIÓN

**Triturador :** Permite moler y mezclar directamente en las ollas para preparar excelentes sopas, sopas y salsas, mayonesa,brunoises, pasta de panqueques, gachas de avena, cremas de fruta, etc.

**Batidora :** Para preparar pasta, cremas y muslins fácilmente

**Capacité :** 1 hasta 4 Litros

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Muy sencillo gracias a los pies extraíbles. Lave los pies y los accesorios con agua clara.

Limpie la unidad del motor con una esponja o un paño ligeramente húmedo.

**No lavar con agua directa ni en el lavavajillas.**

Utilice el soporte Dynamix (Ref SM030) para almacenar la unidad.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	220 W
VELOCIDAD	3000 a 13000 rpm
VOLTAJE	110 - 120 V o 220 - 240 V
LARGO TOTAL	395 mm
LARGO TUBO	160 mm
DIÁMETRO	55 mm
PESO NETO	1 kg

[www.dynamicmixers.com](http://www.dynamicmixers.com)

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : [export@dynamicmixers.com](mailto:export@dynamicmixers.com)

Síguenos en las redes sociales !





CAPACIDAD	1 a 8 Litros
LARGO PIE	160 mm
VELOCIDAD RPM	3 000 / 13 000

CAPACIDAD	1 a 4 Litros
LARGO BATIDORA	185 mm
VELOCIDAD RPM	600 / 2 500

## BLOQUE MOTOR ESTÁNDAR



Ref. : **AC515**

Pie Triturador



Cuchilla con 4 aspa

Ref. : **AC520**

Pie Batidora detachable




Ref. : **AC516**

# DESPIECE



Nomenclatura

Ref.

Pasahilos 230 V	0989
Tornillos de la tapadera	079958
Tapadera	2840
Tapadera blanca	2840.B
Gancho (alambre)	2841
Cable de alimentación 230V - 3m	2842
Cable de alimentación 115V	2842.1
Cable de alimentación UK	2842.2
Cable de alimentación 230V - 1m50	2842M
Empuñadura derecha	2843
Empuñadura derecha blanca	2843.B
Caja de acoplamiento	2846
Motor equipado 230 V - D160	2847
Motor equipado 115 V	2847.1
Motor equipado 230 V - D190	2847.2
Cinta adhesiva Dynamix 160	2848
Cinta adhesiva Dynamix 190	2848.2
Empuñadura izquierda	2849
Empuñadura izquierda blanca	2849.B
Tornillos + arandela + tuerca de empuñadura (x2)	2850
Capó	2851
Capó blanco	2851.B
Circuito de mando 230V	2852
Circuito de mando 115V	2852.1
Etiqueta de identificación D160 (230V)	2853
Etiqueta de identificación D160 (115V)	2853.1
Etiqueta de identificación D190 (230V)	2853.2
Etiqueta de identificación Dynashake (230V)	2853.5
Etiqueta de identificación Dynashake (115V)	2853.6
Abrazadera para el motor	2854
Tornillos para el abrazadera del motor (x2)	2855
Moleta del variador	2858
Moleta graduada del variador	2858.G
Cinta adhesiva "Dynashake" 230 V	2862
Turbina Dynamix	2865
Tapón de protección	45710

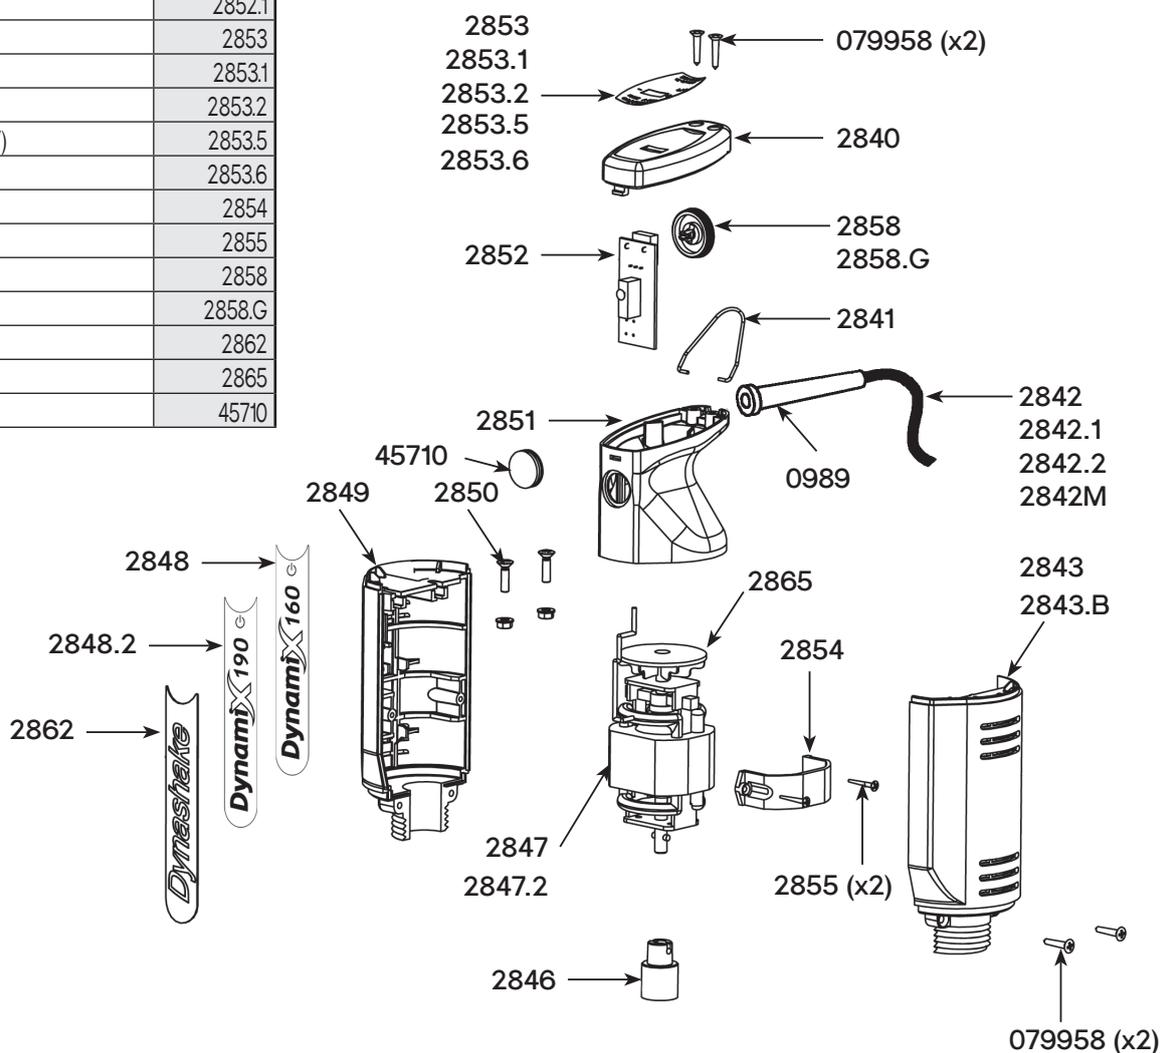


M 160 - Ref AC520  
(Pie completo)

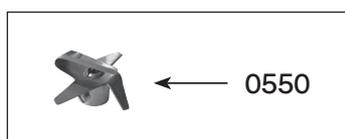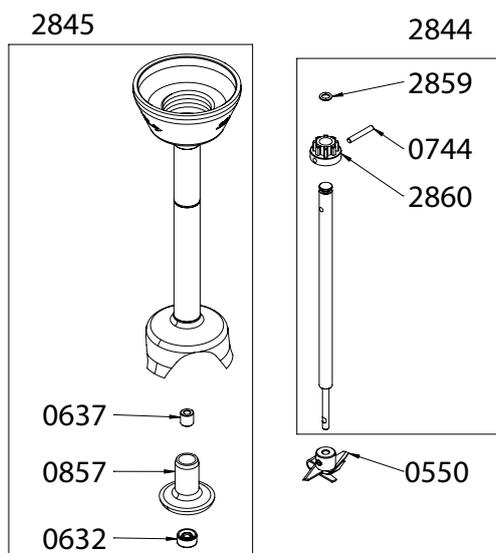

Nomenclatura	Ref.
Anillo autolubricante	0666D
Retén de grasa	0667D
Cuchilla emulsionadora con tornillo	0550
Cuchilla estándar con tornillo	0551
Disco batidor con tornillo	0552
Disco emulsionador con tornillo	0553
Retén de grasa	0632
Anillo autolubricante	0637
Pasador 3 x 20	0744
Palier	0857
Tubo con anillos	1421
Campana BLENDER DYNAMIX	1422
Martillo BLENDER DYNAMIX	1423
Árbol de transmisión (piñón de acoplamiento, pasador, junta tórica)	1424
llave para desmontar	1425
Árbol de transmisión (Dynamix)	2844
Pie equipado del palier + anillo + junta	2845
Pie largo Dynamix	2845.XL
Pie equipado del palier + anillo + junta	2856
Árbol de transmisión (Dynashake)	2857
Junta para árbol de transmisión	2859
Piñón de acoplamiento de nylon blanco	2860

**BATIDORA DYNAMIX - Ref AC516**
**Nomenclatura Ref.**

Carter inferior batidor	2890
Ejes de salida con 2 piñones + 2 pasadores	2891
Base inferior equipada de anillos y juntas	2892
Varillas (el par)	2893
Caja reductora (sin varillas)	2894
Árbol superior equipado	4020
Pletina equipada de anillos + tornillos	4021
Tornillos de base inferior	4022
Piñon intermedio + eje	9420

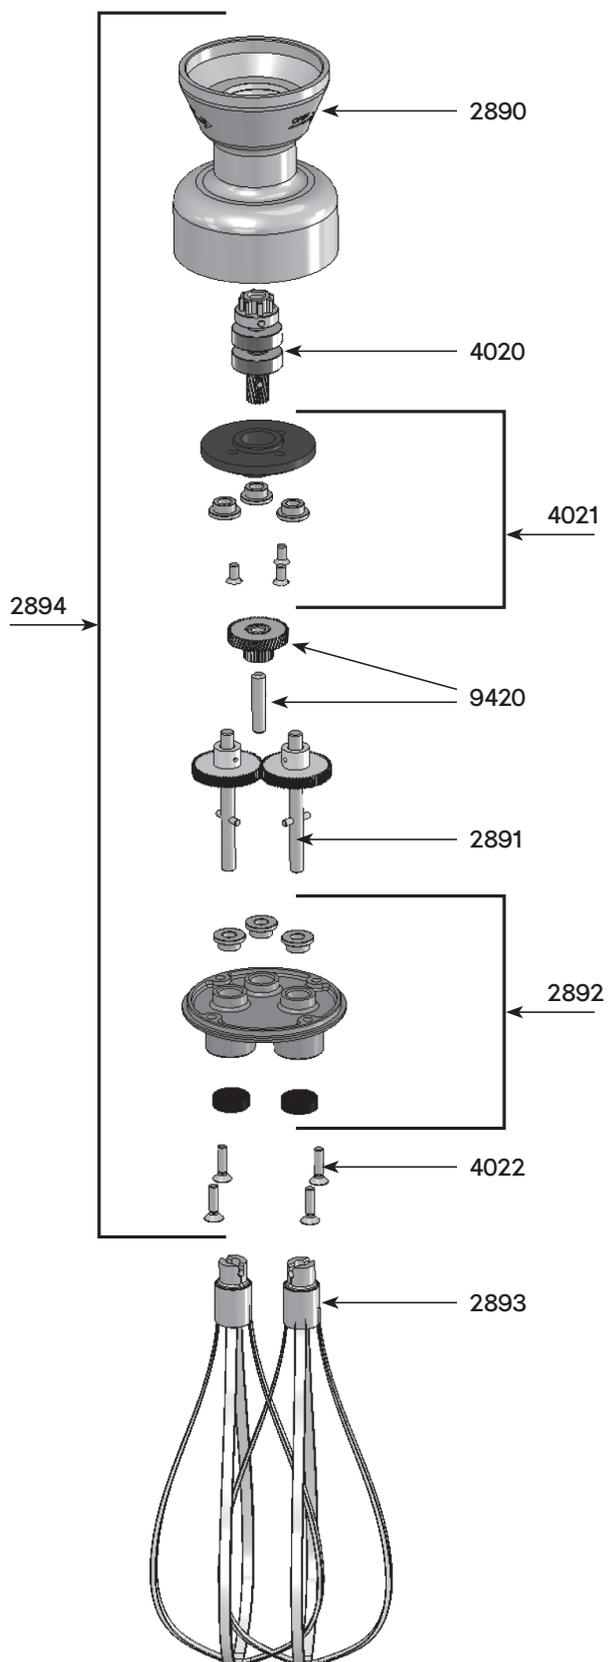
**Desmontaje de las varillas**
